


Kyrkofjällsbryggan – Bomupptagningsrutin

- Genomgång av dagens arbete
- Skruva loss bultarna till badstegens fästen, bär upp badstegen på berget och sätt tillbaka bultarna i fästskenorna.
- Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på badstegen när den lagts på berget.
- Ta loss alla korta bommar (fram till plats 31 & 32) och bär upp dem på berget (sätt tillbaka alla bultar och sprintar).
- Ta loss de första 4 långa bommarna (plats 33 & 34) och bär upp dem på berget (sätt tillbaka alla bultar och sprintar).
- Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på flytblocken på alla bommar som lagts på berget.
- Ta därefter loss bom efter bom (fr.o.m. plats 37 & 38) och lägg dem "skavfötters" (se skiss) på tryckimpregnerade regler på bryggan med start från landsidan (se skiss) och fortsätt utåt i tur och ordning (sätt tillbaka alla bultar och sprintar). Komplettera sedan med 3 st små regelbitar under varje bom så fästöglor ej skaver på bryggan, bom skall vara i våg.

Vänster sida av brygga (jämna nummer) skall flytkropparna ligga inåt land.

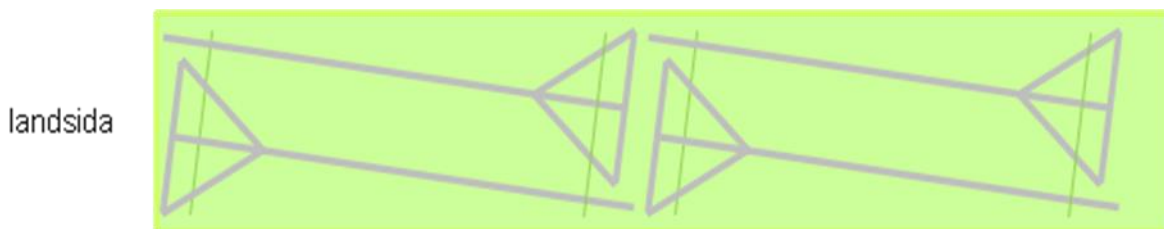

Höger sida av bryggan (ojämna nummer) skall flytkropparna ligga ut från land.


- Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på flytblocken på alla bommar som lagts på bryggan.
- Fika och signatur för väl utfört arbete.

Inåt land

Alla bommar tom plats 33 & 34 skall upp på berget
(alla små + 4 st. stora bommar).

Med början på "riktiga" bryggan skall
bommar from plats 37 & 38 ligga enligt skiss.

Ojämna nummer,
"trekant" inåt land

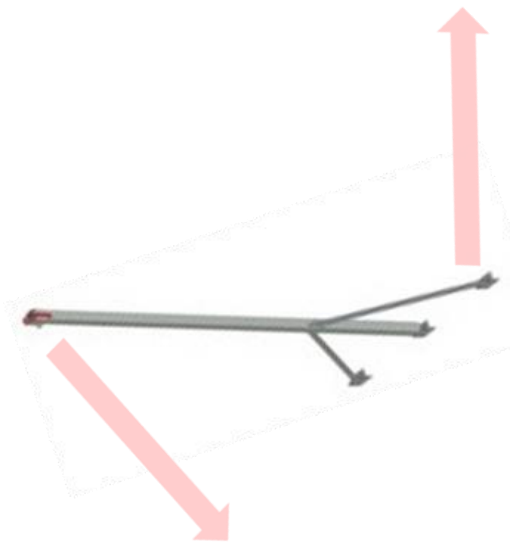

Jämna nummer,
"trekant" ut från land

